Found THE ONE®

取扱説明書

保管用 26-04-1



アクティブライトウズメ



この度は、日動工業の「アクティブライト ウズメ」をお買い上げいただき、
厚くお礼申し上げます。ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになり、
本製品の内容と性能を十分にご理解の上で、適切な取扱いと保守を行ってください。
また、取扱説明書はいつでも取出せるよう大切に保管してください。

FAU-2PNL

リチウムイオンバッテリー 3.7v1400mAh

連続点灯時間

スポット	(HIGH) 3時間	(LOW) 11時間
ワイド	4時間	
スポット+ワイド	1.5時間	


充電時間

リチウムイオンバッテリー	2時間

点灯パターン

スポットLOW・HIGH・
ワイドHIGH・スポット+ワイド
各点灯パターン無段階調光
モーションセンサー

モーション（赤外線）センサー付

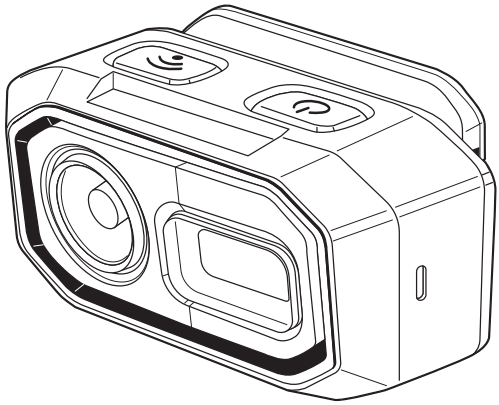

ご購入後、リチウムイオンバッテリーで初めてご使用になる時は必ず「初期充電」を行ってください。

⚠ 注意


■LEDは決して直視しないでください。
■子供の手の届かない場所で使用してください。

- 連続点灯時間とは、電池の特性上、残量が少なくなり切れるまでの時間です。
- 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
- 低温環境でご使用の場合は、点灯時間が短くなります。

日動工業株式会社

点灯方法

点灯スイッチまたはセンサースイッチを押すことで、点灯パターンやモーションセンサーの
ON/OFFを切替えることができます。

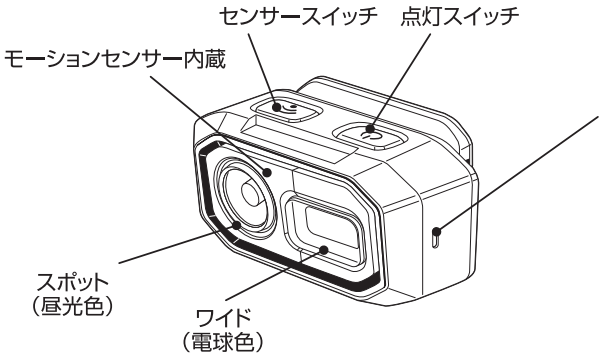

表示ランプ

通　常　点　灯：満充電時/数秒緑点灯
電池残少/数秒赤点灯
電池残無/数秒赤点滅

センサーモード：満充電時/緑点滅
電池残少/赤点滅

●単押し

点灯スイッチを1回押すごとに、ライトが下記のように切替
わります。表示ランプが数秒緑点灯

スポット(LOW) ▶ スポット(HIGH) ▶ ワイド ▶ スポット+ワイド ▶ OFF


●長押し

各モードで点灯スイッチを長押しすると、無段階調光できます。
ライトが2回点滅後調光します。

【2回点滅】▶MAX▶▸▸MIN▸【2回点滅】▸MIN▸▸▶MAX・・・・

●センサモード

各モード点灯時にセンサースイッチを押すとモーションセンサーのON/OFFを切り替えることができます。
センサーモードがONのときは、手の動きで点灯/消灯ができます。
表示ランプが常に緑点滅

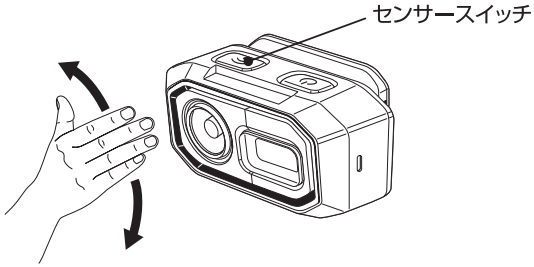

■メモリー機能

点灯約5秒後消灯▶再点灯は消灯時のモードで点灯

■消灯時にLEDの周囲が蓄光で光ります。


充電方法

ライトをOFFにし、本体側面の接続端子カバーを開け、充電用USBケーブルのUSBコネクター(Type-C)を充電用USB接続端子に差込んでください。

●表示ランプ
充電中/赤点灯▶満充電/緑点灯

過充電保護・過放電保護・短絡保護機能付

●充電しながらの点灯はしないでください。
本製品やACアダプターの故障・発火の原因になります。

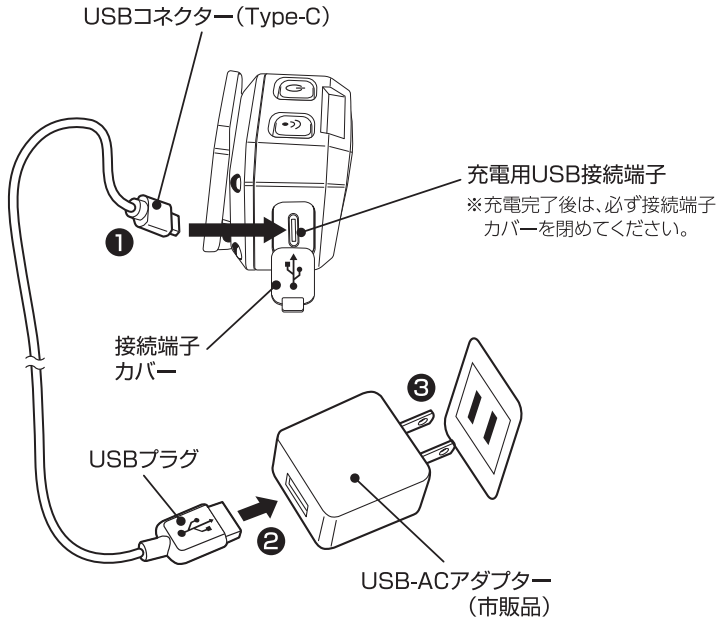

※市販のUSB-ACアダプターは、DC5V 2Aをご購入ください。
DC5V 2Aを超える電流値で充電すると本製品が故障します。

仕様・サイズ


アクティブライトウズメ
FAU-2PNL

■電　　源　リチウムイオンバッテリー　3.7v1400mAh
■タ イ プ　屋外用(IP×4)
■光 源 色　スポット：昼光色(6300K)　ワイド：電球色(3000K)　スポット+ワイド：昼光色(6000K)
■定格光束　スポット：(HIGH)300Lm／(LOW)90Lm
　　ワイド：240Lm
　　スポット+ワイド：460Lm
■演 色 性　スポット：Ra72・ワイド：Ra83・スポット+ワイド：Ra74
■照 射 角　スポット：90度・ワイド：120度・スポット+ワイド：60度
■電池寿命　約500回
■充電電源　5V2Aまで
■充電時間　2時間
■連続点灯時間　スポット(HIGH)：3時間／(LOW)：11時間
　　ワイド：4時間
　　スポット+ワイド：1.5時間
■光束維持時間　50000時間
■使用環境温度　(保管時)−20～50度／(使用時)−20～40度／(充電時)−5～40度
■照 度 表

照度表	1m	2m	3m	4m	5m
スポットHIGH	1440Lx	355Lx	160Lx	90Lx	55Lx
スポットLOW	415Lx	105Lx	50Lx	30Lx	20Lx
ワイド	115Lx	30Lx	15Lx	10Lx	5Lx
スポット+ワイド	1360Lx	340Lx	150Lx	90Lx	55Lx


■付 属 品　ミニ三脚・アタッチメント(カラビナ付)・ネックマウント・ランタン袋・USBケーブル

■サ イ ズ　※単位：㎜

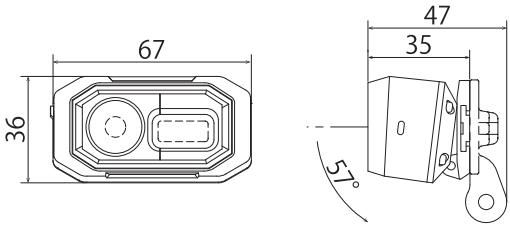


●連続点灯時間とは、電池の特性上、残量が少なくなり切れるまでの時間です。
●光束維持時間とは、光束維持率70%を基準とした有効に利用できる期間の目安として表記しているものであり、一般的に照明器具は本体や内部部品の劣化により耐用年限に至るため、この光束維持時間は照明器具の保証期間を示すものではありません。
●低温環境でご使用の場合は、点灯時間が短くなります。


付属品／アタッチメント（カラビナ付）

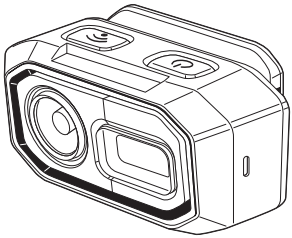

本体

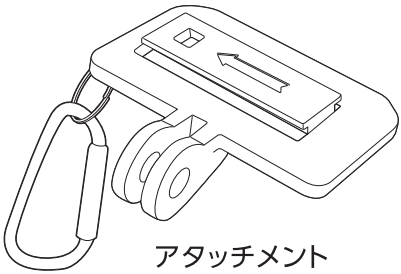


アタッチメント
（カラビナ付）

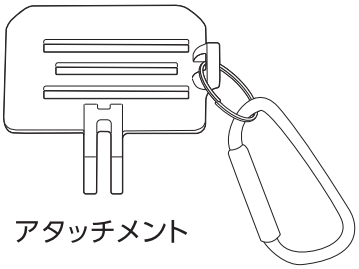


アタッチメント


取り付け

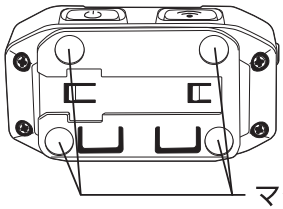

マグネット


本体裏

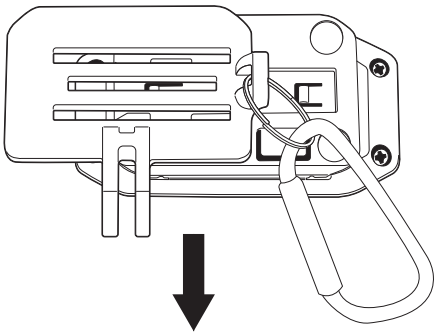


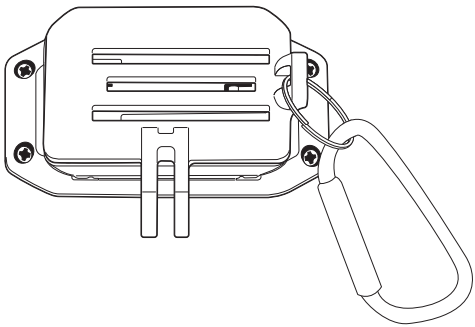

ミニ三脚


アタッチメント取り付け

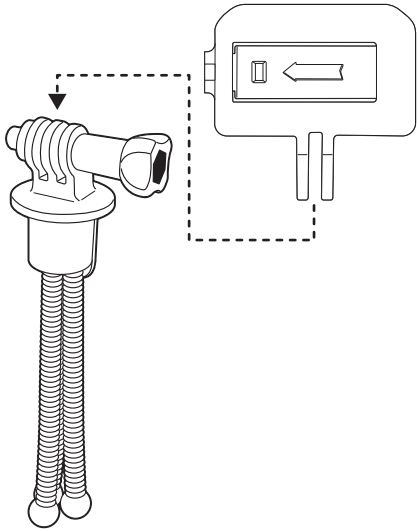

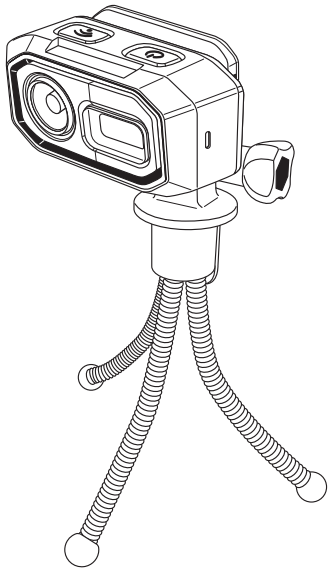


ミニ三脚


角度を変えることができます

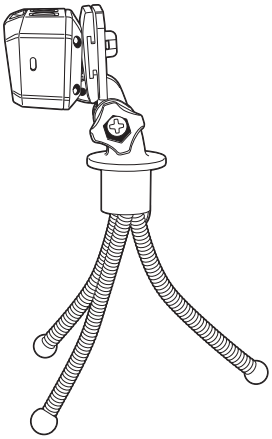

正面

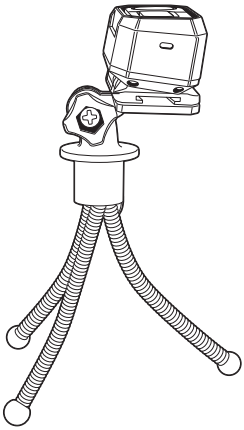


上向き

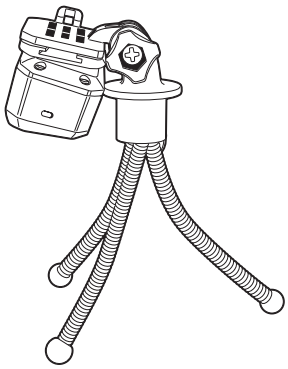


下向き

ランタン袋

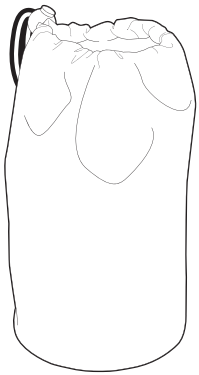


かぶせる


ヒモをしぼる

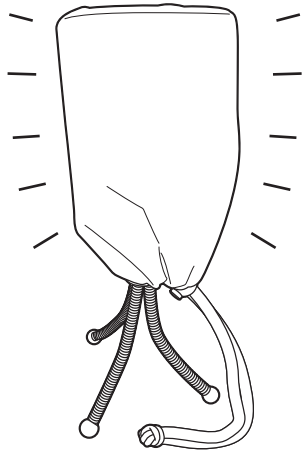

※ランタン袋はウズメの収納袋にもなります。

ネックマウント

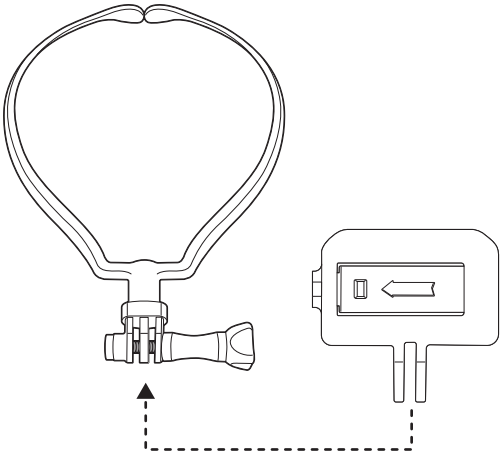

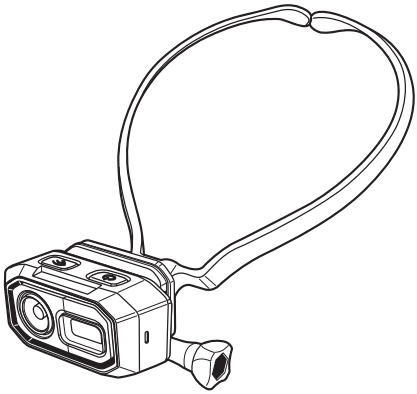

アクションカメラ用アクセサリー

市販されているアクションカメラのアクセサリーにも取り付けできます。

■クランプ　■クリップ　■ハンドマウント　など

お客さまへ

- ご使用前に、この「取扱説明書」を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
- 取扱説明書は必ず保管し、清掃時にも安全のために再度ご確認ください。

⚠ 警告と注意



- 本製品は改造しないでください。火災·感電·故障などの原因になります。
- 本製品の部品類が破損した状態で使用しないでください。火災·感電などの原因になります。
- オイルミスト·油煙など腐食性ガスや可燃性ガスの発生する雰囲気、粉塵の多い場所、塩害地域では使用しないでください。故障などの原因になります。
- 一般の屋内でも、硫黄成分や塩素雰囲気にさらされるなど、化学物質が存在する場所では使用できません。
  （硫黄成分：一部の食品や薬品、自動車の排気ガスにも含有）（塩素雰囲気：プール施設など）
  光学性能や器具に悪影響をおよぼし故障の原因になります。
- トルエン·ヘキサン·アセトンなど有機溶剤が存在する場所では、使用しないでください。
  有機溶剤は樹脂や金属を侵し、腐食·故障の原因になります。
- 発煙や異臭がするなど異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店または当社にご相談ください。
  異常のまま使用すると、火災·感電などのおそれがあります。
- 一般屋外型（防雨型）です。それ以外の場所や冠水·浸水のおそれのある場所では使用できません。
  感電·故障などの原因になります。
- 使用環境温度をこえる場所では使用しないでください。故障·短寿命の原因になります。
- 火気の近くや高温になる場所で保管·使用しないでください。
- 指定外の使用をすると、思わぬ災害や破損の原因になります。
- 本製品の取扱いにはご注意ください。衝撃などが加わると、破損の原因になります。
- 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- 本製品のLEDは非常に長寿命なため、長年に渡り光源交換の必要がありません。
- 光源を直視しないでください。目に悪影響（失明、視力低下）をおよぼす可能性があります。
  日常的に光源の近くや反射光を目視する場合は防護眼鏡などの保護が必要です。
- LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。

● 製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

〈発売元〉 日動工業株式会社

本社	〒572-0076	大阪府寝屋川市仁和寺本町1-3-22	TEL.072(803)6905㈹	FAX.072(803)6908
札幌営業所	〒003-0822	札幌市白石区菊水元町二条2-3-1	TEL.011(871)0577㈹	FAX.011(871)0579
東京営業所	〒135-0016	東京都江東区東陽4-8-14	TEL.03(5683)4010㈹	FAX.03(5683)4021
名古屋営業所	〒454-0848	名古屋市中川区松ノ木町1-32-2	TEL.052(351)3666㈹	FAX.052(352)7558
大阪営業所	〒572-0076	大阪府寝屋川市仁和寺本町1-3-22	TEL.072(803)6905㈹	FAX.072(803)6908
福岡営業所	〒812-0016	福岡市博多区博多駅南4-17-32	TEL.092(474)7955㈹	FAX.092(474)6329

2026.04