
取扱説明書

充電式 リチウムイオンバッテリー 3.7V 4.0Ah　屋外用

アクティブライト ズミー

この度は、日動工業の『アクティブライト ズミーライト』をお買い上げいただき、厚くお礼申上げます。
ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになり、本製品の内容と性能を十分にご理解の上で、適切な取扱いと保守を行ってください。
また、取扱説明書はいつでも取出せるよう大切に保管してください。

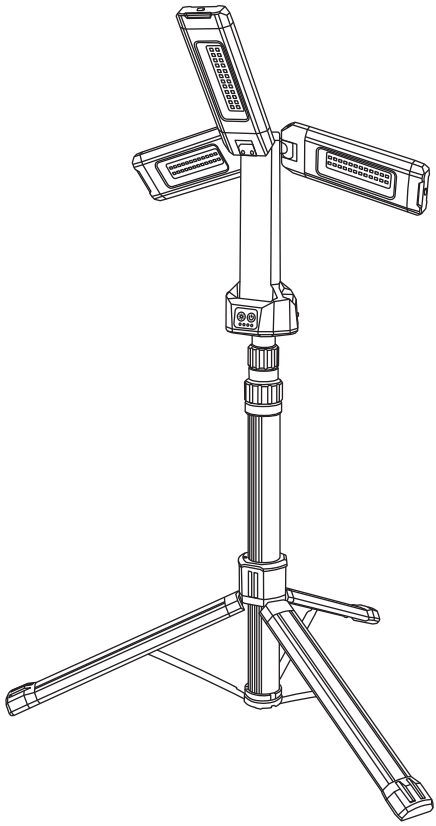

連続点灯時間
(HIGH) **2**時間
(MID) **4**時間
(LOW) **8.5**時間

充電時間
(2A) **3.5**時間

■内容一覧
本体　三脚
USBケーブル
収納袋

FAZ-3PL2

ご購入時のバッテリーは十分に充電されないため、バッテリー保護機能が働いている場合があります。
ご購入後、初めてご使用になる時は、必ず**「初期充電」**を行ってください。

お客さまへ

- ご使用前に、この「取扱説明書」を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
- 取扱説明書は必ず保管し、清掃時にも安全のために再度ご確認ください。

⚠ 警告と注意



- 一般防雨型です。それ以外の場所や冠水・浸水のおそれのある場所では使用できません。感電・故障などの原因になります。
- お客様自身による修理・改造はしないでください。火災・感電の原因となります。
- 充電には必ず付属のUSBケーブルをご使用ください。発熱、火災などの原因となります。
- USB-ACアダプターは必ずPSE認証を受けているものを使用してください。PSE認証を受けていない製品を使用した場合、思わぬ事故の原因となります。また、保証の対象外となりますのでご注意ください。
- 本体など部品類が破損した状態で使用しないでください。火災・感電・落下などの原因になります。
- 濡れた手で本製品に触れないでください。感電・故障などの原因になります。
- 落下のおそれや振動・衝撃のある場所、オイルミスト・油煙など腐食性ガスや可燃性ガスの発生する雰囲気、可燃材が隣接する場所、粉塵の多い場所、塩害地域では使用しないでください。火災・感電・落下などの原因になります。
- 本製品を火気の近くや炎天下に駐車の車内など、高温になる場所では、充電・使用はしないでください。

発火・破裂・火災などの原因になります。

- 発煙や異臭がするなど異常を感じたらすぐに電源を切り、販売店または当社にご相談ください。異常のまま使用すると、火災・感電などのおそれがあります。
- 光源を直視しないでください。目に悪影響をおよぼす可能性があり、失明、視力低下などの原因になります。日常的に光源の近くや反射光を目視する場合は防護眼鏡などの保護が必要です。
- 一般の屋内でも、硫黄成分や塩素雰囲気にさらされるなど、化学物質が存在する場所では使用できません。（硫黄成分：一部の食品や薬品、自動車の排気ガスにも含有）（塩素雰囲気：プール施設など）光学性能や器具に悪影響をおよぼし故障の原因になります。
- トルエン・ヘキサン・アセトンなど有機溶剤が存在する場所では、使用しないでください。有機溶剤は樹脂や金属を侵し、腐食・落下・故障の原因になります。
- 点灯した状態で、布や紙などの燃えやすいものをかぶせないでください。発火のおそれがあります。
- USBケーブルを強く引っ張ったり、変形するような取扱いはしないでください。
- USB-ACアダプター、USBケーブルは必ず確実に接続してください。差込みが浅かったりグラついているとショート・火災・感電・故障などの原因になります。
- 周囲温度が高い場合や点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- 清掃やお手入れの際は、必ず電源を切って、器具が十分に冷えてから行ってください。感電・やけどの原因になります。
- 安全に使用するために、1年に1回は自主点検を行ってください。
- 3年に1回は専門家による点検を行ってください。また、3年以上経過している場合は、入念に点検を行ってください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。
- 使用条件と異なる使用環境（高温環境下や異物混入など）により、樹脂材料の変色（劣化）が促進されます。また、寿命末期近い長期使用でも変色する場合があります。この現象を確認した場合は早期交換をお願いします。
- 樹脂変色は黄変から茶褐色を経て黒化に至りますが、この現象は燃焼現象ではありません。
- LEDユニットのみの交換はできません。

使用場所	使用環境温度	防水性能
屋外の一般的な場所　落下のおそれや振動・衝撃のある場所、オイルミスト・油煙など腐食性ガスや可燃性ガスの発生する雰囲気、可燃材が隣接する場所、粉塵の多い場所、塩害地域では使用しないでください。	−20℃〜40℃	防雨型　防水型ではありません。水中では使用しないでください。

保守上のご注意　　器具の点検・清掃時には警告と注意を再度ご確認ください。

- 器具の清掃について…汚れを落とす場合は、中性の洗剤を浸した柔らかい布をよくしぼって拭取り、洗剤が器具に残らないように乾いた布で仕上げてください。シンナーやベンジンなどの揮発性のものおよび酸・アルカリ性の洗剤などで拭いたり、直接殺虫剤をかけたりしないでください。変質による器具の破損や変色の原因になります。
- 安全点検について……当社HPに安全点検項目などを掲載しておりますので、ご活用ください。
  https://www.nichido-ind.co.jp/support/check/

検索　日動チェックシート

バッテリー使用・保管・廃棄のご注意

ご購入後。初めてご使用になる時は必ず「初期充電」を行ってください。


- バッテリーは使用しない状態でも少しずつ放電していきます。ご使用前・ご使用後は、必ず充電してください。放電状態で放置していると過放電となりバッテリーが劣化して充電ができなくなります。
- バッテリーは長期間使用しないと6ヵ月後には約60%以上放電します。6ヵ月毎に必ず満充電にして保管してください。
- バッテリーは特性上、充電された状態でも、低温状況では使用時間が短くなります。
- バッテリーを充電する時は、事前に放電したり使い切る必要はありません。
- 充電中や使用中は、バッテリーが温かくなることが、異常ではありません。
- 低温または高温の場所で充電すると十分に充電ができなかったり、バッテリーの劣化につながる場合があります。


Li-ion

使用済バッテリーを廃棄するときは


リチウムイオンバッテリーはリサイクルすることができます。
資源を有効に活用するため充電式電池リサイクル業者へお持ちいただくか、
自治体の指示に従ってリサイクルにご協力ください。（バッテリーは分解せずにそのままお出しください。）

各部名称・点灯切替と充電方法

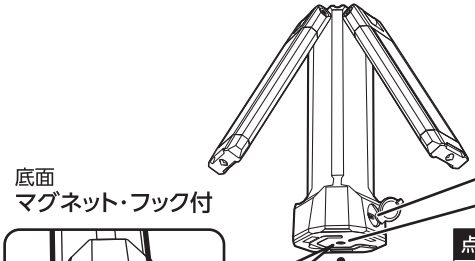

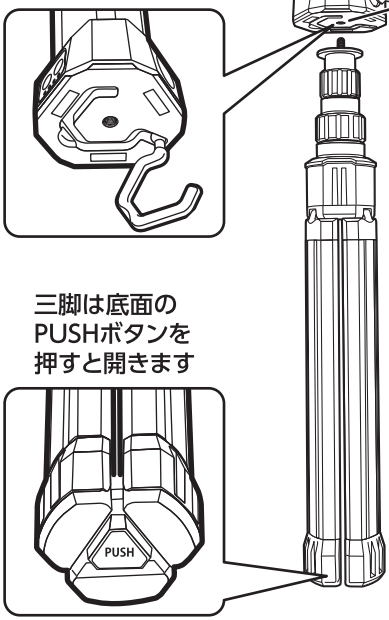


点灯切替

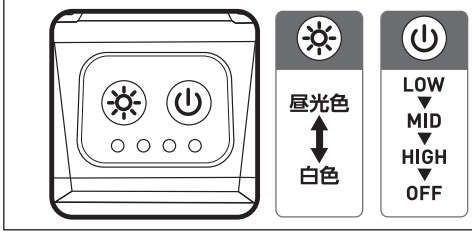

充電方法

充電完了後は確実にフタを閉めてください。

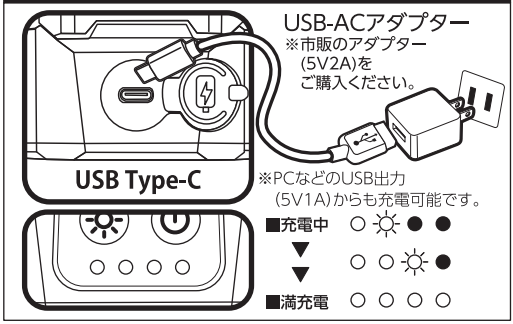


マグネットと三脚





指詰め注意



マグネット使用時は指詰めなどに
ご注意ください。

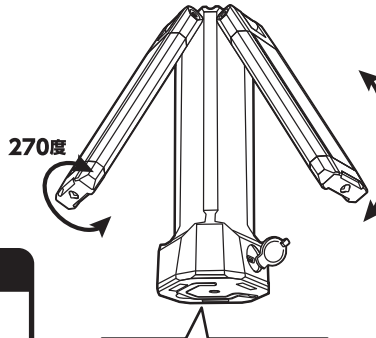

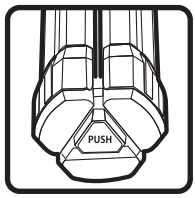



●製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

〈発売元〉 日動工業株式会社
NICHIDO IND.CO.,LTD

□本　　社 〒572-0076 大阪府寝屋川市仁和寺本町1-3-22 TEL.072(803)6905㈹ FAX.072(803)6908
□札幌営業所 〒003-0822 札幌市白石区菊水元町二条2-3-1 TEL.011(871)0577㈹ FAX.011(871)0579
□東京営業所 〒135-0016 東京都江東区東陽4-8-14 TEL.03(5683)4010㈹ FAX.03(5683)4021
□名古屋営業所 〒454-0848 名古屋市中川区松ノ木町1-32-2 TEL.052(351)3666㈹ FAX.052(352)7558
□大阪営業所 〒572-0076 大阪府寝屋川市仁和寺本町1-3-22 TEL.072(803)6905㈹ FAX.072(803)6908
□福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南4-17-32 TEL.092(474)7955㈹ FAX.092(474)6329

2025.07