
充電式ミストファン リフレ

この度は、『充電式ミストファン リフレ』お買い上げいただき、厚くお礼申し上げます。
ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになり、本製品の内容と性能を十分にご理解の上で、適切な取扱いと保守を行ってください。
また、取扱説明書はいつでも取出せるよう大切に保管してください。

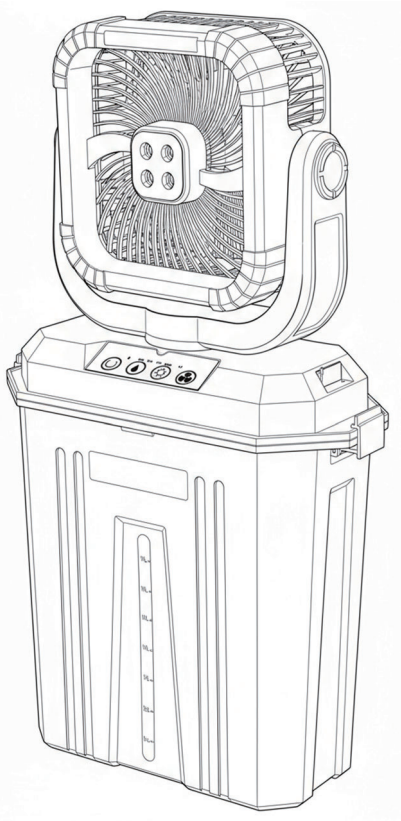

型式 **FMR-01**

目次

安全上のご注意 …… 1
保守上のご注意 …… 2
バッテリー使用・保管・廃棄のご注意 …… 2
同梱品・仕様 …… 3
各部名称 …… 4
充電方法 …… 5
ご使用前の準備 …… 6
使用方法 …… 7
■ファンの使用方法 …… 7
■ミストの使用方法 …… 7
■首振り方法 …… 8
■LEDライト、RGBライトの使用方法 …… 8
■給電方法 …… 9
■お休みモードについて …… 9
メンテナンスと保管方法 ……10

安全上のご注意

使用者および周囲の方への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

●取扱いを誤った場合に生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ 警告	取扱いを誤った場合に、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示します。
⚠ 注意	取扱いを誤った場合に、人が軽傷を負うおそれ、あるいは物的損害が発生するおそれがある内容を示します。

●お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

禁止	してはいけないこと。
強制	しなければならないこと。

⚠ 警告

- ●本製品に直接水や雨のかかる場所や冠水・浸水のおそれがある場所では使用しないでください。
  火災・感電・故障などの原因になります。
- ●充電しながらの使用はしないでください。本製品や、USBケーブルなどの故障や発火の原因になります。
- ●絶対に改造および記載事項以外の分解はしないでください。
  修理などのご依頼は販売店および当社へご相談ください。故障・火災・感電・ケガの原因になります。
- ●お子様だけでの使用は絶対におやめください。
  また、お子様の手の届くところに設置・保管しないで下さい。ケガや事故の原因になります。
- ●運転中、ファンに指や頭を近づけないでください。髪の毛や衣類を巻込みケガの原因になります。
- ●濡れた手で本製品に触れないでください。感電・故障などの原因になります。
- ●引火性・可燃性・爆発性・発火性および酸化性のもの、または火の付いたものをタンクに入れないでください。
  また、その付近では使用しないでください。火災・ヤケドなどの原因になります。
- ●落下のおそれや振動・衝撃のある場所、オイルミスト・油煙などの腐食性ガスや可燃性ガスが発生する雰囲気、可燃物が隣接する場所、粉じんの多い場所では使用しないでください。火災・感電・落下などの原因になります。
- ●本製品を火気の近くや、炎天下に駐車した車内など高温になる場所で充電・保管しないでください。
  発火・破裂・火災などの原因となります。
- ●充電には必ず付属のUSBケーブルをご使用ください。発熱、火災などの原因となります。
- ●USB-ACアダプターは必ずPSE認証を受けているものを使用してください。
  PSE認証を受けていない製品を使用した場合、思わぬ事故の原因となります。
  また、保証の対象外となりますのでご注意ください。
- ●本体など部品類が破損した状態で使用しないでください。火災・感電・落下などの原因になります。
- ●発煙や異臭がするなど異常を感じたらすぐに電源を切り、販売店または当社にご相談ください。
  異常のまま使用すると、火災・感電などのおそれがあります。
- ●一般の屋内でも、硫黄成分や塩素雰囲気にさらされるなど、化学物質が存在する場所では使用できません。
  (硫黄成分：一部の食品や薬品、自動車の排気ガスにも含有) (塩素雰囲気：プール施設など)
  光学性能や器具に悪影響をおよぼし故障の原因になります。
- ●トルエン・ヘキサン・アセトンなど有機溶剤が存在する場所では、使用しないでください。
  有機溶剤は樹脂や金属を侵し、腐食・落下・故障の原因になります。





⚠ 注意

- ●環境および衛生上、必ずきれいな水道水を使用してください。
  また、溜め水やゴミの混じった水は使用しないでください。
  工業用水・井戸水・海水など、不純物が混入した水を使用すると、故障・劣化・異臭の原因となります。
- ●水の入れすぎにご注意ください。周囲の水濡れの原因になります。
- ●ヘッド部をふさいだ状態で運転しないでください。故障・火災・感電の原因になります。
- ●本製品は、水平かつ安全な場所で使用してください。転倒し破損や故障の原因になります。
- ●USBケーブルを強く引張ったり、変形するような取扱いはしないでください。
- ●USB-ACアダプター、USBケーブルは必ず確実に接続してください。
  差し込みが浅かったり、ぐらついていると、ショート・火災・感電・故障などの原因となります。
- ●清掃やお手入れの際は、必ず電源を切ってから行ってください。ケガ・事故の原因になります。
- ●安全に使用するために、1年に1回は自主点検を行ってください。
- ●3年に1回は専門家による点検を行ってください。
  また、3年以上経過している場合は、入念に点検を行ってください。



保守上のご注意

※器具の点検・清掃時には安全のための注意喚起を再度ご確認ください。

●器具の清掃について…汚れを落とす場合は、中性の洗剤を浸した柔らかい布をよくしぼって拭取り、洗剤が器具に残らないように乾いた布で仕上げてください。シンナーやベンジンなどの揮発性のものおよび酸・アルカリ性の洗剤などで拭いたり、直接殺虫剤をかけたりしないでください。変質による器具の破損や変色の原因になります。

バッテリー使用・保管・廃棄のご注意

ご購入後、初めてご使用になる時は必ず「初期充電」を行ってください。

●バッテリーは使用しない状態でも少しずつ放電していきます。ご使用前・ご使用後は、必ず充電してください。
放電状態で放置していると過放電となりバッテリーが劣化して充電ができなくなります。

●バッテリーは長期間使用しないと6ヵ月後には約60%以上放電します。6ヵ月毎に必ず満充電にして保管してください。

●バッテリーは特性上、充電された状態でも、低温状況では使用時間が短くなります。

●バッテリーを充電する時は、事前に放電したり使い切る必要はありません。

●充電中や使用中は、バッテリーが温かくなることがありますが、異常ではありません。

●低温または高温の場所で充電すると十分に充電ができなかったり、バッテリーの劣化につながる場合があります。

Li-ion

使用済バッテリーを廃棄するときは

リチウムイオンバッテリーはリサイクルすることができます。
資源を有効に活用するため充電式電池リサイクル業者へお持ちいただくか、
自治体の指示に従ってリサイクルにご協力ください。(バッテリーは分解せずにそのままお出しください。)

同梱品・仕様

⚠ ご注意

※必ず最初に、同梱品がすべて揃っていることをご確認ください。


■同梱品


- 本体・タンク……各1台
- 給水ホース(スポンジフィルター付)……1本
- 循環ホース……1本
- USBケーブル(Type-C)……1本
- リモコン(※リチウムコイン電池(CR2025付))……1個


仕様			
バッテリー	リチウムイオン　3.7V/20000mAh	スイング角度	左60度/右60度 (自動) 上100度/下10度 (手動)
充電時間	12時間 (5V/2A)		
連続使用時間	9時間(加湿+扇風機) 11時間(扇風機のみ)/25時間(加湿のみ)	ファン径	Φ160
		給水方法	タンク貯水式
噴霧量	300～400ml/時間	使用環境温度	10～45℃
タンク容量	10L(最大容量11L)	サイズ	W355×D170×H620 (使用時) W355×D170×H330 (収納時)
風量	4.5㎥/min (最大)		
風速	1.5～2.4m/s (1m)	質量	約2.7kg
回転数	1800r/min (最大)		

各部名称


【本体】

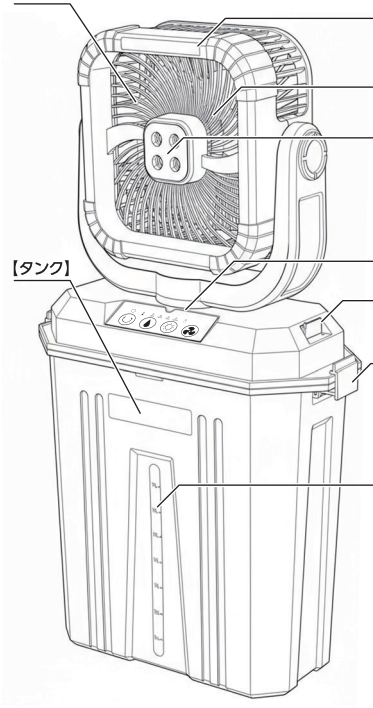

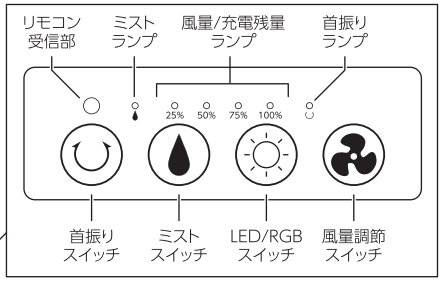


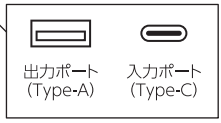

【タンク】

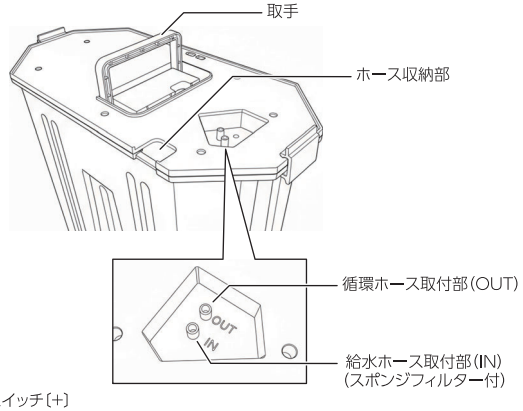

【リモコン】

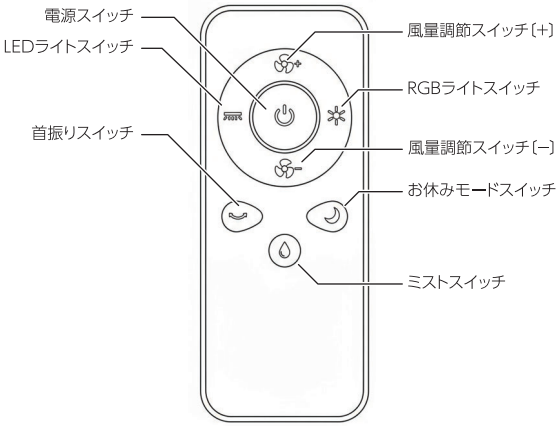


充電方法

⚠ ご注意

※充電しながらの使用はしないでください。
本製品や、USBケーブルなどの故障や発火の原因になります。


※はじめて使用される場合や、長期間使用されなかった場合は、次の手順で満充電にしてからご使用ください。
また、必要に応じて定期的に充電を行ってください。

1.USBカバーを開け、入力ポート(USB Type-C)とUSB-ACアダプターに付属のUSBケーブルを接続してください。
2.USB-ACアダプターをコンセントに接続してください。
3.充電が開始されると、充電残量ランプが点滅します。すべて点灯に変わると満充電です。
4.充電完了後は、必ずUSBカバーを閉めてください。
※端子部に水が浸入すると故障の原因になります。

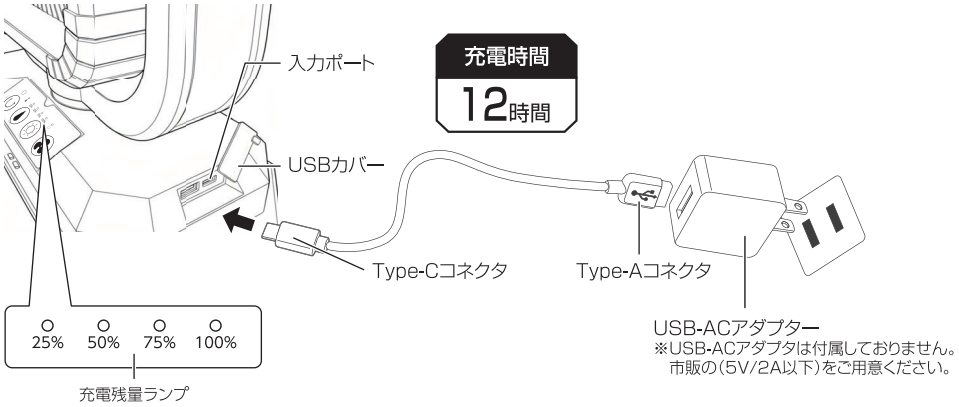

ご使用前の準備


1.タンク両サイドの固定具をはずし、タンクから本体を取り出してください。

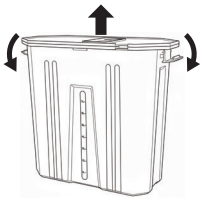

⚠ ご注意

※固定具は脱落防止のため、少し硬めに設計されています。
着脱の際は、指詰めやケガに十分にご注意ください。


2.点線位置を目安に、タンクに水を入れてください。点線位置で約10Lです。

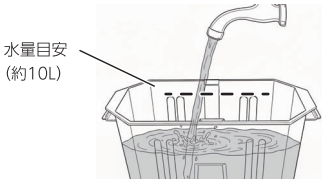


⚠ ご注意

※給水は、必ず水道水を使用してください。
水道水以外の工業用水や地下水などを使用すると、タンクや本体内で藻や雑菌が繁殖し、不良·悪臭·故障の原因になります。

3.本体裏面の表示に従い、循環ホース、給水ホース(スポンジフィルター付)を取付けてください。

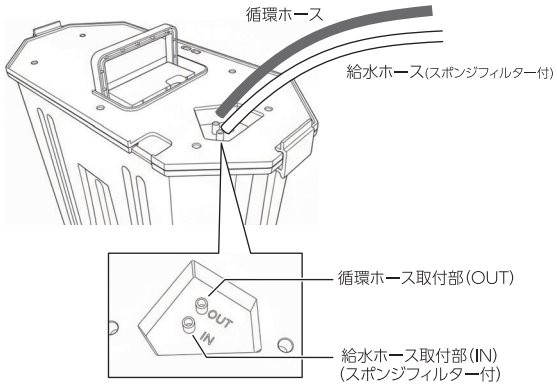

4.タンクの上に本体を載せ、ホースの挟み込みがないことを確認し、固定具をはめてください。
※固定具は下から持ち上げるようにしてはめてください。
※固定具をはめた後は、必ず取付確認を行ってください。

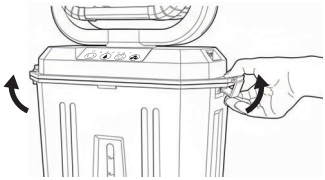


⚠ ご注意


※固定具は脱落防止のため、少し硬めに設計されています。
着脱の際は、指詰めやケガに十分にご注意ください。

使用方法

■ファンの使用方法

- 本体スイッチパネルまたは、リモコンの風量調節スイッチを押すと〈図1〉のように、4段階の風量調節が可能です。
  ※リモコン操作の場合は先に電源スイッチを押し、電源をONにしてください。
- 風量/充電残量ランプが点灯し、現在の設定風量が表示されます。しばらくすると、充電残量表示に切り替わります。
- OFFにする場合は、本体の風量調節スイッチをOFFになるまで押すか、長押ししてください。
  ※リモコン操作の場合は、電源スイッチを押してください。

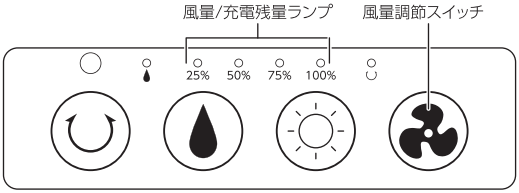

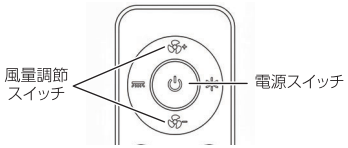

〈図1〉


【スイッチパネル】	25% → 50% → 75% → 100% → OFF	OFF 【風量調節スイッチ長押し】
【リモコン】	25% ↔ 50% ↔ 75% ↔ 100%	ON ↔ OFF


■ミストの使用方法

- 本体スイッチパネルまたは、リモコンのミストスイッチを押すと〈図2〉のように、3段階の設定が可能です。
- ミスト使用中は、スイッチパネルの【ミストランプ】が点灯します。

※ミストのみでも使用することができます。

※使用されないときは、必ず本体内部の水を出し切ってから保管してください。
そのまま放置すると目詰りなど故障の原因になります。

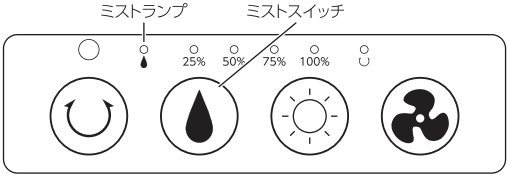

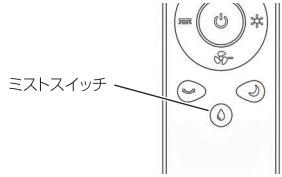



〈図2〉




■首振り方法

- 本体スイッチパネル、またはリモコンの首振りスイッチを押すと、左右に自動で首振りします。
  ※首振り使用中は、首振りランプが点灯します。
  ※本体の電源が切れている状態で、首振り機能のみの使用はできません。
- 上下首振りは手動で行ってください。

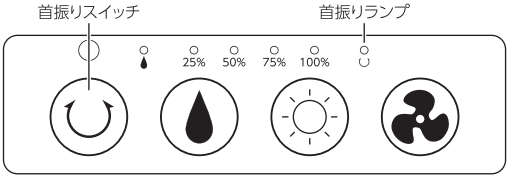

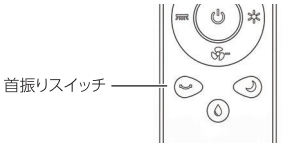

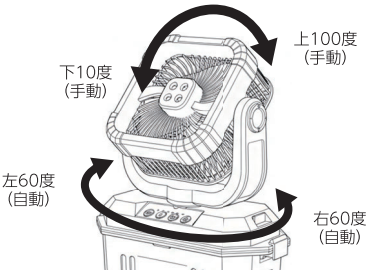

■LEDライト、RGBライトの使用方法


※LEDライト、RGBライトのみでも使用可能です。


【LEDライト】


- 本体スイッチパネルのLED/RGBスイッチを単押し、または、リモコンのLEDスイッチを押すと〈図3〉の順で点灯パターンが切替わります。


【RGBライト】

- 本体スイッチパネルのLED/RGBスイッチを長押し、または、リモコンのRGBスイッチを押すとON/OFFします。

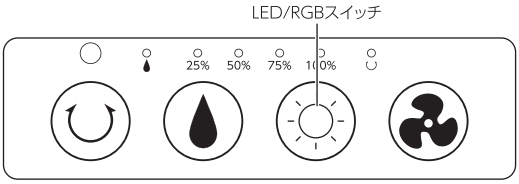

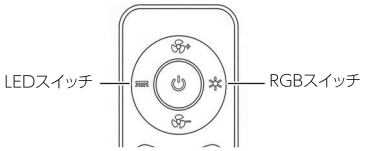

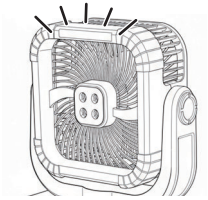

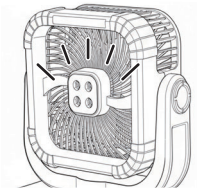

〈図3〉






使用方法


■給電方法


●本製品は、出力ポート(USB Type-A)より、スマホやタブレットなど他の機器への給電が可能です。
USBカバーを開け、出力ポート(USB Type-A)と、給電したい機器にUSBケーブルを接続してください。
※使用後は、必ずUSBカバーを閉めてください。
※給電は、本製品の運転中でも使用できます。

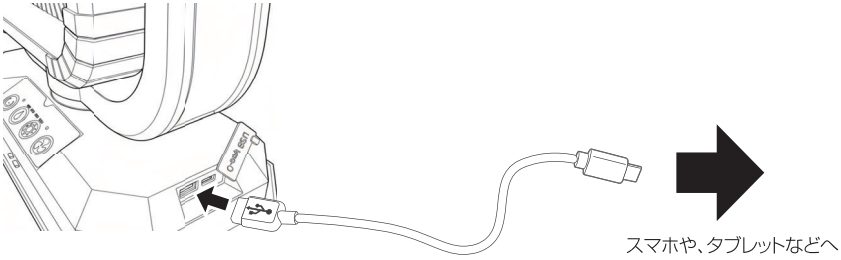

■お休みモードについて

●お休みモードスイッチを押すと、運転中の各種ランプを消灯させることができます。
※お休みモードの設定はリモコン操作でのみ行えます。

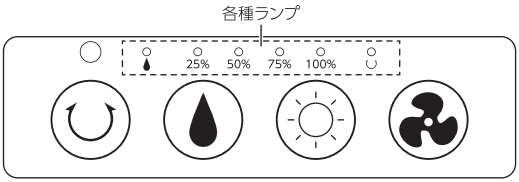


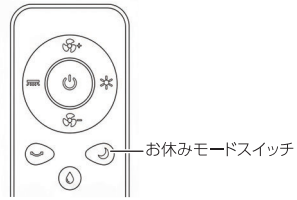

メンテナンスと保管方法


■タンクの清掃

●使用後はそのまま放置せず、必ずタンク内の水を捨ててください。また、タンク内の清掃を行ってください。
※そのまま放置すると、カビや雑菌が繁殖し、不良・悪臭・故障の原因になります。
※汚れが目立つ場合は、中性の洗剤を使用し、柔らかいスポンジなどで汚れを落としてください。
シンナーやベンジンなどの揮発性のものおよび酸・アルカリ性の洗剤などで拭いたりなどはしないでください。
変質による本製品の破損や変色の原因になります。

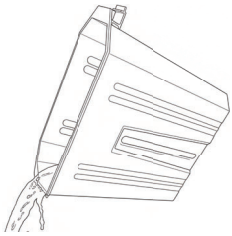


■ミストファンの清掃

●必ず本体内に吸い上げている水は、完全に出しきって下さい。
※そのまま放置すると、目詰りなど故障の原因になります。
※ミスト噴出し口の清掃は、綿棒などを使用しやさしく行ってください。

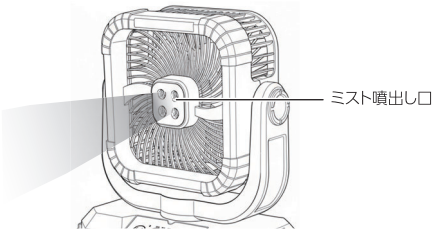

●保管の際は、図のようにホースをタンク内に収納することが可能です。

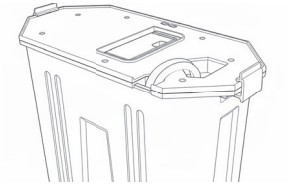

⚠ ご注意

※保管の際は、本体およびタンク内を完全に乾かしてください。
濡れた状態で保管するとカビや雑菌が繁殖し、不良・悪臭・故障の原因になります。

●製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

〈発売元〉日動工業株式会社
NICHIDO IND.CO.,LTD

□本　　社　〒572-0076 大阪府寝屋川市仁和寺本町1-3-22 TEL.072(803)6905㈹ FAX.072(803)6908
□札幌営業所　〒003-0822 札幌市白石区菊水元町二条2-3-1 TEL.011(871)0577㈹ FAX.011(871)0579
□東京営業所　〒135-0016 東京都江東区東陽4-8-14 TEL.03(5683)4010㈹ FAX.03(5683)4021
□名古屋営業所　〒454-0848 名古屋市中川区松ノ木町1-32-2 TEL.052(351)3666㈹ FAX.052(352)7558
□大阪営業所　〒572-0076 大阪府寝屋川市仁和寺本町1-3-22 TEL.072(803)6905㈹ FAX.072(803)6908
□福岡営業所　〒812-0016 福岡市博多区博多駅南4-17-32 TEL.092(474)7955㈹ FAX.092(474)6329

2026.03