
ミストアタッチメント スプラ

この度は、『ミストアタッチメント スプラ』お買い上げいただき、厚くお礼申し上げます。
ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになり、本製品の内容と性能を十分にご理解の上で、適切な取扱いと保守を行ってください。
また、取扱説明書はいつでも取出せるよう大切に保管してください。

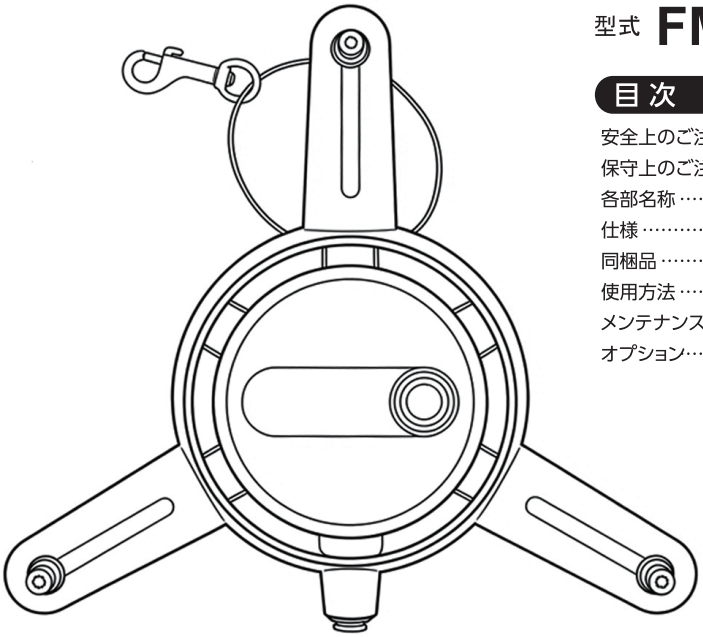

型式 **FMS-01**

目次

安全上のご注意 …… 1
保守上のご注意 …… 1
各部名称 …… 2
仕様 …… 2
同梱品 …… 2
使用方法 …… 3
メンテナンスと保管方法 ……5
オプション…… 6

安全上のご注意

使用者および周囲の方への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

●取扱いを誤った場合に生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠警告	取扱いを誤った場合に、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示します。
⚠注意	取扱いを誤った場合に、人が軽傷を負うおそれ、あるいは物的損害が発生するおそれがある内容を示します。

●お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

禁止	してはいけないこと。
強制	しなければならないこと。

⚠警告

- **絶対に改造および、記載事項以外の分解はしない。**
  修理などのご依頼は、販売店および当社へご相談ください。故障・火災・感電・ケガの原因になります。

- **小さなお子様だけで使わせない。**ケガ・事故の原因になります。
- **小さなお子様の手の届くところで使用・保管はしない。**ケガ・事故の原因になります。
- **火気に近づけない。**本体やUSBケーブルの変形による故障・火災の原因になります。
- **強い振動や衝撃を与えない。**故障の原因になります。
- **灯油・ガソリン・シンナーなど引火性のあるもの、可燃物の近くで使用しない。**火災の原因になります。
- **運転中にミストノズル、給水ホースをはずさない。**ケガ・故障の原因になります。
- **USBケーブルを引張って抜かない。**断線による故障・火災・感電の原因になります。
- **USBケーブルは、巻いたままや束ねた状態では使用しない。**電線が発熱し劣化や火災の原因になります。

- **ぬれた手でUSBケーブル、USB-ACアダプター、モバイルバッテリーを抜差ししない。**感電・故障の原因になります。

- **本製品に直接水や雨のかかる場所や、冠水・浸水のおそれがある場所では使用しない。**感電・故障の原因になります。
- **本製品やUSBケーブル、USB-ACアダプター、モバイルバッテリーには絶対に水をかけない。**感電・故障の原因になります。

- **メンテナンスや移動時、長時間使用しない時は、必ずUSBケーブルを抜く。**火災・感電の原因になります。
- **異常や故障が発生した際は、直ちにUSBケーブルを抜く。**火災・感電のおそれがあります。

- **USB-ACアダプターは必ずPSE認証を受けているものを使用する。**
  PSE認証を受けていない製品を使用した場合、思わぬ事故の原因となります。また、保証の対象外となりますのでご注意ください。
- **使用の際は、必ず落下防止ワイヤーを取付ける。**落下防止ワイヤーなしでの取付けは、ケガ・事故の原因になります。
  また、取付ける扇風機・工場扇などは、必ず落下防止ワイヤーが取付られる機種をご選定ください。

⚠注意

- **本製品の周囲に、濡れてはいけないものを置かない。また、それらの近くで使用しない。**水濡れ・故障の原因になります。
- **衛生上タンクやバケツ内の水を飲用しない。**健康を害するおそれがあります。
- **運転中にミスト吹出口を塞がない。**故障の原因になります。

- **使用水は、必ず水道水を使用する。**水道水以外の工業用水や地下水などを使用すると内部の詰りや藻、雑菌が繁殖しやすく、不良・故障の原因になります。
- **異常や故障が発生した際は、直ちにUSBケーブルを抜く。**火災・感電のおそれがあります。
- **タンクやバケツなどの使用水は継ぎ足しせず、定期的に入替える。**雑菌などが繁殖し、健康を害するおそれがあります。
- **清掃やお手入れの際は、必ずUSBケーブルを抜き、電源を切る。**ケガ・事故の原因になります。


保守上のご注意

※器具の点検・清掃時には安全のための注意喚起を再度ご確認ください。


●器具の清掃について…汚れを落とす場合は、中性の洗剤を浸した柔らかい布をよくしぼって拭取り、洗剤が器具に残らないように乾いた布で仕上げてください。シンナーやベンジンなどの揮発性のものおよび酸・アルカリ性の洗剤などで拭いたり、直接殺虫剤をかけたりしないでください。変質による器具の破損や変色の原因になります。

各部名称

前面

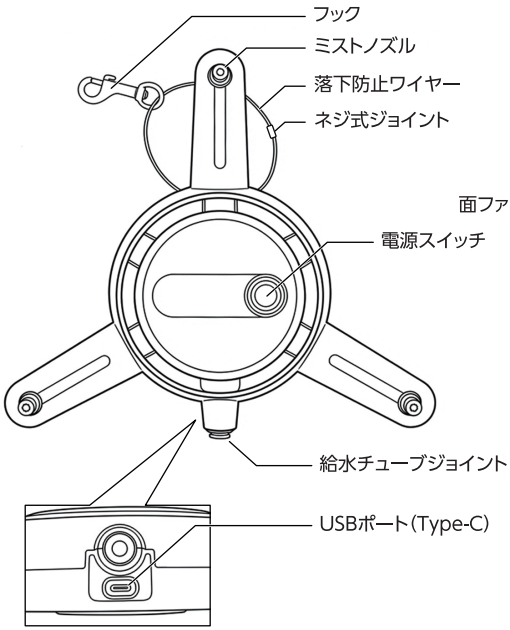

背面

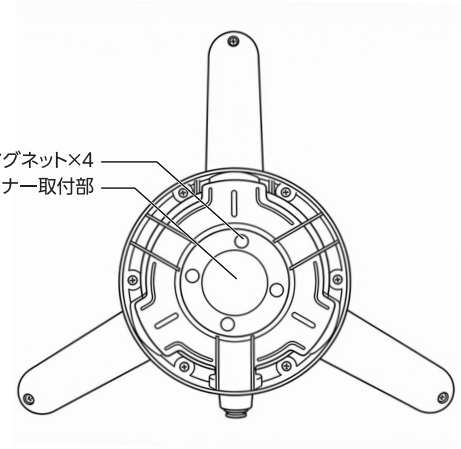

仕様

タ　イ　プ：屋外用(IPX4)
消 費 電 力：1.30W
ノズル粒子径：200㎛
噴　霧　量：2.5～3L/h
使用環境温度：5～45℃
サ　イ　ズ：W266×D50×H234mm
質　　量：約400g

同梱品


● 本体収納袋　● 給水チューブ　● USBケーブル(Type-A to C)
● 面ファスナーΦ38mm(両面テープ付)

※タンク、USB-ACアダプター、モバイルバッテリーは付属しておりません。
USB-ACアダプターは出力(5V/3A以下)のものをご用意ください。

使用方法


※はじめに、取り付ける工場扇または扇風機のガードの材質および形状をご確認ください。
また、取付後は必ず取付確認を行ってください。

1. 工場扇のガード中央に、本製品のマグネット部分を貼り付けてください。
※ガードの材質が非金属の場合や、マグネットで取り付けられない形状の場合は、
付属の面ファスナーを使用し、本製品とガードの双方に貼り付けてからガードへ取り付けてください。

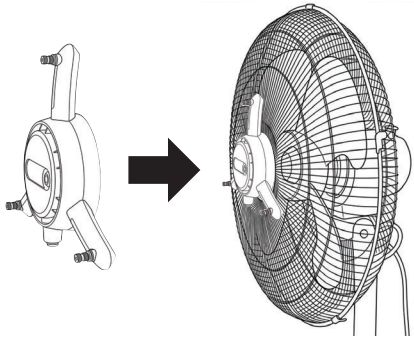


⚠ ご注意
※取付け面の凹凸が大きい場合、無理に取付けないでください。
脱落し、破損、故障原因になります。

2. 本製品を取り付けた後は、〈図〉のように必ず落下防止ワイヤーを取り付けてください。
※フックでの取り付けが困難場合は、落下防止ワイヤーのネジ式ジョイントをはずし、ワイヤーを直接取付けてください。

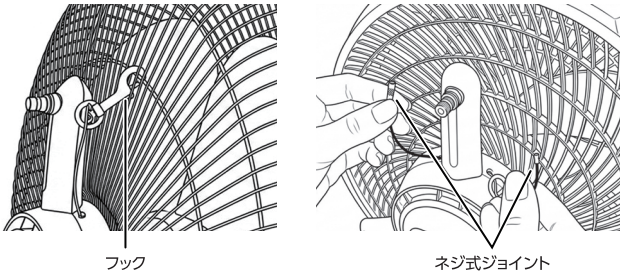

⚠ ご注意
※落下防止ワイヤーの巻込み注意
落下防止ワイヤー取付後は、必ず羽根に巻込まれることがないか確認してください。
破損や故障、ケガの原因になります。


3. 下部にある給水チューブジョイントとUSBポートに、給水チューブとUSBケーブルを差し込んでください。
※給水チューブは給水チューブジョイントへ差し込むだけで取付できます。
※給水チューブは奥までしっかりと差し込んでください。差し込みがあまいと、水漏れの原因になります。

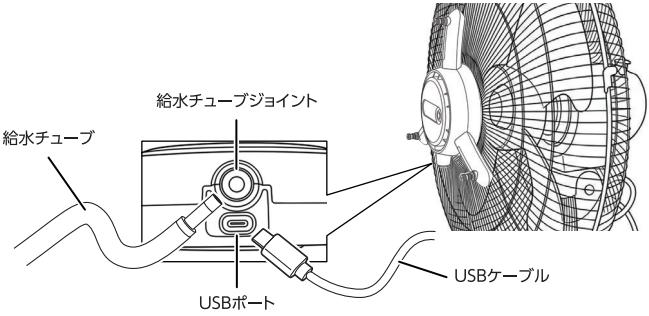


⚠ ご注意
※USBポート水濡れ注意
USBポートが水で濡れないよう注意してください。
感電や故障の原因になります。

使用方法


4. 給水チューブを、お持ちのポリタンクなどにセットしてください。
※20リットルで約6.5時間使用可能です。

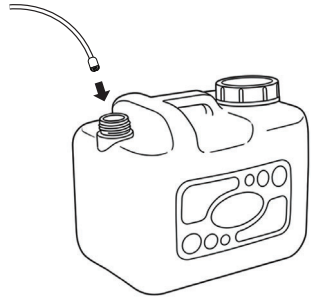

5. USBケーブルを電源へ接続してください。
AC電源、モバイルバッテリーどちらでもご使用いただけます。
※モバイルバッテリー10000mAで約30時間使用可能です。

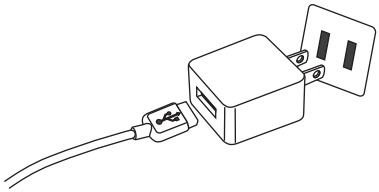


※USB-ACアダプターは付属されておりません。
市販の出力(5V/3A以下)のものをご用意ください。
また、PSE認証を受けているものをご使用下さい。

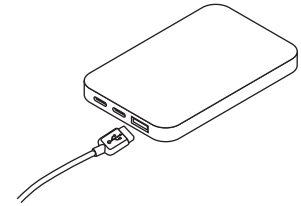

※モバイルバッテリーは付属されておりません。
市販のモバイルバッテリーをご用意ください。
また、PSE認証を受けているものをご使用下さい。


6. 電源スイッチを押すと運転を開始します。

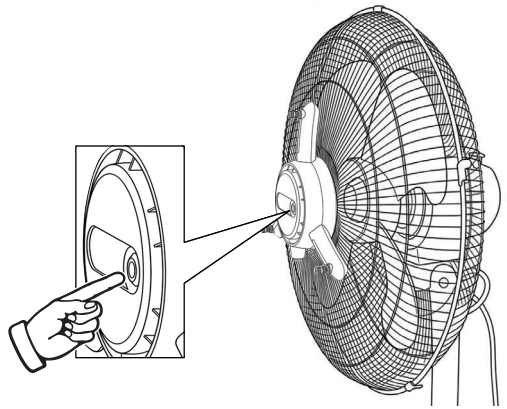


メンテナンスと保管方法


※ミスト吹き出し口は、必ず定期的に清掃してください。
また、内部に吸い上げている水は、すべて出し切ってください。
そのまま放置されますと目詰りなどの原因になります。


1. ミストノズルおよび給水チューブを取り外す際は、各ジョイント部を本体側へ押し込みながら取り外してください。

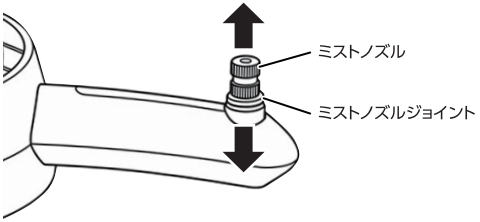

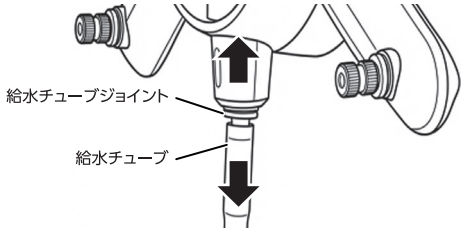

2. 取り外したミストノズルの先端を反時計回りに回し、カバーを取りはずしてください。
カバー内側の汚れは、綿棒などの柔らかいもので拭き取ってください。
※内部部品は非常に小さいため、紛失にご注意ください。
※詰り防止のためにも、こまめに清掃されることをお勧めします。

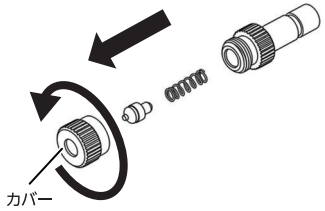

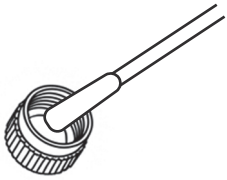


⚠ ご注意

※保管の際は、本製品を完全に乾かしてください。
濡れたまま保管すると、カビや雑菌の発生、目詰まりなど、故障の原因となります。

オプション

■ 交換用ミストノズル（3個セット）

型式:FMS-NZ200

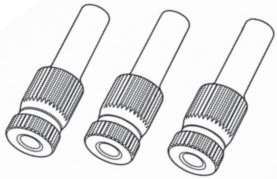

※本製品の同梱品と同じです。
※詳しくは販売店にお問い合わせください。

●製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

〈発売元〉日動工業株式会社
NICHIDO IND.CO.,LTD

□本　　社　〒572-0076 大阪府寝屋川市仁和寺本町1-3-22 TEL.072(803)6905㈹ FAX.072(803)6908
□札幌営業所　〒003-0822 札幌市白石区菊水元町二条2-3-1 TEL.011(871)0577㈹ FAX.011(871)0579
□東京営業所　〒135-0016 東京都江東区東陽4-8-14 TEL.03(5683)4010㈹ FAX.03(5683)4021
□名古屋営業所　〒454-0848 名古屋市中川区松ノ木町1-32-2 TEL.052(351)3666㈹ FAX.052(352)7558
□大阪営業所　〒572-0076 大阪府寝屋川市仁和寺本町1-3-22 TEL.072(803)6905㈹ FAX.072(803)6908
□福岡営業所　〒812-0016 福岡市博多区博多駅南4-17-32 TEL.092(474)7955㈹ FAX.092(474)6329

2026.04