


各社バッテリーの取付けは、イラストの色指示を参照してください。

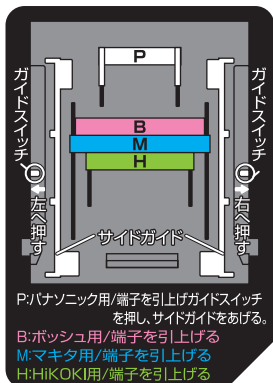

## 【使用上の注意】

- 使用しない端子は、確実に収納してください。
- 必ず、バッテリーは位置を確認し、確実にめ込んでください。



## スイッチ

HIGH▶LOW▶OFF

点灯スイッチは、灯具のHIGH/LOW切替えが可能です。


## パナソニック製バッテリー

白端子を引上げ、ガイドスイッチ2カ所を外側に押し、サイドガイドをあげます。

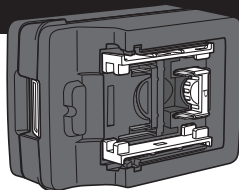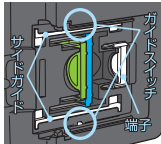


## ボッシュ製バッテリー

赤端子を引上げます。

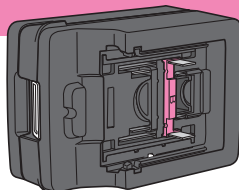


## マキタ製バッテリー

青端子を引上げます。

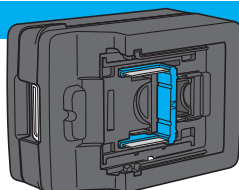

## HiKOKI製バッテリー

緑端子を引上げます。

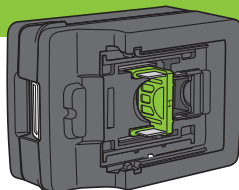



※バッテリーの種類により使用できない場合があります。

## ⚠️ ご注意

電圧切替スイッチ  
(放電終止電圧設定)

18v ◀▶ 14.4v  
(赤点灯) (緑点灯)

バッテリーの性能および寿命維持のため、必ず放電終止電圧の設定が必要です。

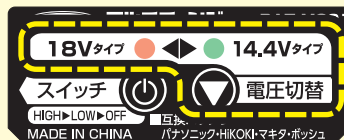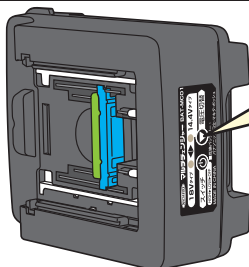

必ず、使用バッテリーの電圧に切り替えてください。  
 ※14.4V設定のまま、18Vバッテリーを取付けると、バッテリーが劣化するおそれがあります。