

NEW TORAPACK

ハンディタイプ型変圧器トラパック


STB-100DS STB-EK100DS

取扱説明書

このたびは、当社トラパックをお買上げいただきまして
ありがとうございます。正しくご使用いただくため、せ
ひこの取扱い説明書をよくお読みになりトラパックの性
能をフルに活用下さい。

 日動工業株式会社

■各部の名称

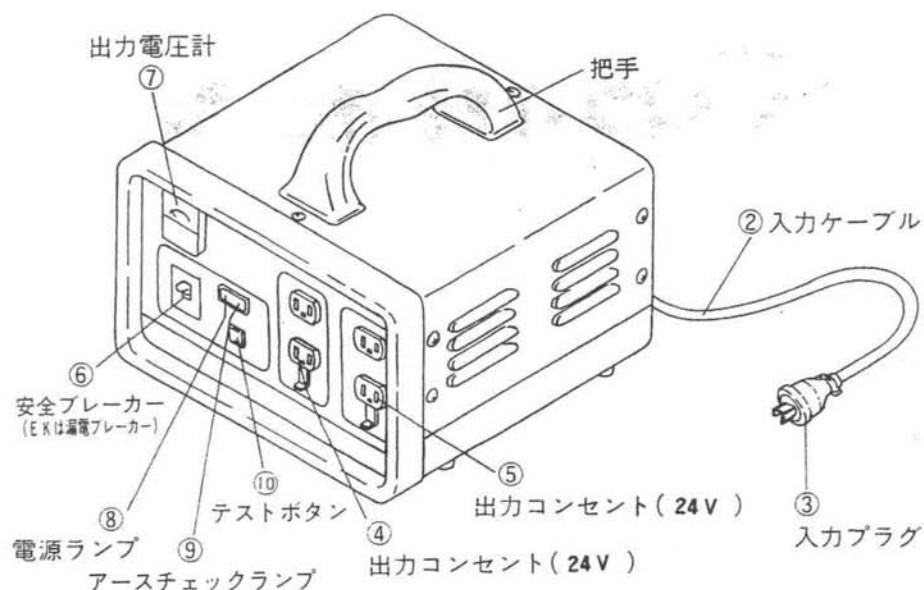

■構成部品の仕様

- ① 内部トランス……入力電圧単相100V 複巻B種 出力電圧単相24V
- ② 入力ケーブル……VCT2.0×3芯×2m (緑色線はアース線です)
- ③ 入力プラグ…… 2P15A125V接地付
- ④ 24V出力コンセント…… 2P15A125V接地付
- ⑤ 24V出力コンセント…… 2P15A125V接地付
- ⑥ 安全ブレーカー……AC110V 過負荷保護付 (入力側に接続)
(EKは漏電ブレーカー)
- ⑦ 出力電圧計……交流電圧計 (出力側24Vコンセントに接続)
- ⑧ 電源表示ランプ……赤色のランプが点灯すれば通電されています。
- ⑨ アースチェックランプ……アース線の接続が完全かどうかを確認。
- ⑩ テストボタン……テストボタンを押してアースチェック (緑色) のランプが点灯すれば、アース線は接続されています。点灯しないときはアースは不完全なので電源コンセントのアース線を確認して下さい。

■取扱い方法

- ① 入力電圧を確認して電源コンセントに入力プラグを差し込んで下さい。
- ② 安全ブレーカー（漏電ブレーカー）を入にすると電源ランプ（赤色）が点灯します。
- ③ テストボタンを押してアースチェック（緑色）のランプが点灯すれば、アースは接続されています。緑色のランプが点灯しなければ電源コンセントのアース線を確認して下さい。
- ④ 使用される機器を出力コンセントに接続しご使用して下さい。



警告


- ① 屋内型です。屋外、湿気の多い所、水のかかる所では使用しないで下さい。感電するおそれがあります。
- ② 本品に接続する機器は定格電圧、定格容量以内で使用して下さい。
- ③ 1個のWコンセントから15A以上使用しますと、コンセントが焼けますので、絶対に使用しないで下さい。
- ④ アースは必ず接続して下さい。



注意

- ① 使用の際は、落下や転倒しない安定した場所において下さい。
- ② ゴミや鉄粉などの飛来する所では使用しないで下さい。
- ③ ぬれた手で電源プラグに触れないで下さい。感電するおそれがあります。
- ④ 入力電圧が電圧降下などない場合は、電圧計は24V付近を指針します。
- ⑤ 安全ブレーカー（漏電ブレーカー）が作動した時は使いすぎか、使用する機器の不具合です。原因を取除いてから安全ブレーカー（漏電ブレーカー）を入れて下さい。
- ⑥ 製品に異常が感じられる場合は必ず入力電源を切って下さい。

■内部結線図

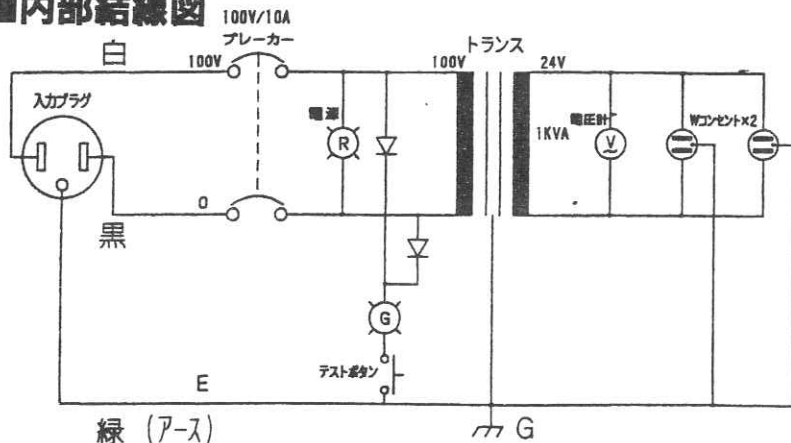

■定格仕様

規格	型番	STB-100DS	STB-EK100DS
入力電圧	AC 100V 50/60Hz		
出力電圧	24V		
出力容量	1KVA		
出力電流	4.2A MAX		
保護回路	安全ブレーカー (EKは漏電ブレーカー)		
メーター	交流電圧計		
入力コード	2P15A プラグ付コード 2m		
出力コンセント	2PE付Wコンセント 2個付		
外形寸法(φ)	W260. D235. H225		
重量(約)	17kg		

サービス業務

取扱い上で、ご不明の点がありましたらご遠慮なく、右記へお問い合わせ下さい。

■製造発売元

日動工業株式会社

- 本社・工場 大阪府守口市佐太中町6丁目47番11号
〒570-0002 TEL.06(6905)6905代 FAX.06(6905)9788
- 京都工場 京都府久世郡久御山町野村字村東148-3
〒613-0023 TEL.075(631)0208代 FAX.075(631)3950
- 札幌営業所 札幌市白石区菊水元町二条2丁目3番1号
〒003-0822 TEL.011(871)0577代 FAX.011(871)0579
- 東京営業所 東京都江東区東陽4丁目8番14号
〒135-0016 TEL.03(5683)4010代 FAX.03(5683)4021
- 名古屋営業所 名古屋市中川区松ノ木町1丁目32番地2
〒454-0848 TEL.052(351)3666代 FAX.052(352)7558
- 大阪営業所 大阪府守口市佐太中町6丁目47番11号
〒570-0002 TEL.06(6905)6905代 FAX.06(6905)9788
- 福岡営業所 福岡市博多区博多駅南4丁目16番14号
〒812-0016 TEL.092(474)7955代 FAX.092(474)6329