

# MULTI POWER


SU-550 SU-1000 SU-1500

## 取扱説明書 MANUAL

### ⚠ ご使用上の注意

#### ●ご使用方法

- ①使用される地域（国）の電源電圧に裏面のロータリースイッチを合わせて下さい。
- ②電源コードのプラグをコンセントに接続して下さい。  
(形状が異なる場合は変換プラグを使用して下さい。)
- ③使用される家電製品の入力電圧に合わせ、本器の同じ出力電圧に接続して下さい。(出力コンセントは、平ピン(A-2)丸ピン(C-2)共用です。)
- ④使用後は、本器の電源コードを必ず抜いて下さい。

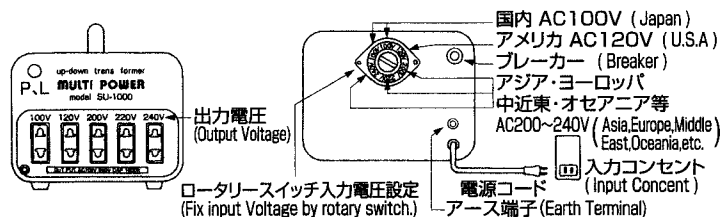

### ⚠ NOTICE FOR USING

#### How to use:


- ①Adjust rotary switch at rear side to the voltage of country or area to be used.
- ②Change power plug by adapter plug according to country and connect with concent.(pilot lamp light.)
- ③Adjust the output voltage of this travel transformer to the input voltage of home electrical appliance.  
Connect the input plug to home electrical appliance with the concent of this travel transformer with the same output voltage as home electrical appliance.
- ④Surely put off power cord from power concent.

この度、当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
正しくご使用頂くため、ご使用前には必ずこの取扱説明書をお読みください。  
THANKS FOR YOUR PURCHASE. PLEASE READ SURELY THIS MANUAL IN ORDER TO USE PROPERLY THIS MULTI POWER.

**SWALLOW ELECTRIC CO.,LTD. JAPAN**

### ⚠ ご注意

- ①屋内型です。屋外湿気の多い所、水のかかる所では使用しないで下さい。  
感電するおそれがあります。
- ②出力コンセントは、100V、120V、200V、220V、240Vの電圧が出力されています。国内の家電製品は100Vで使用して下さい。その他の電圧で使用されましたら機器が破損しますので、絶対に使用しないで下さい。
- ③電源コードを接続したまま、ロータリースイッチを操作しないで下さい。
- ④本品に接続する機器は定格電圧、定格容量以内で使用して下さい。  
SU-550 → 550W (550VA)、SU-1000 → 1000W (1000VA)、SU-1500 → 1500W (1500VA) (但し、入力電圧100V、120Vの時は1200W (1200VA))
- ⑤ブレーカーが作動しましたら、原因を取り除いてから復帰ボタンを押して下さい。
- ⑥アースは必ず接続して下さい。

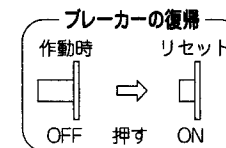

### ⚠ NOTICE

- ①This transformer is for indoor use. Don't use at moist and watery place because of avoiding electrical shock.
- ②Available output voltages of this transformer are 100V, 120V, 200V, 220V and 240V. So use Japanese home electrical appliances with surely 100V because the appliance will be broken if they are used at higher voltage than 100V.
- ③Don't move rotary switch while power cord is connected.
- ④Use all appliances within the range of the rated voltage and the rated capacity ; 550W (550VA) to Model SU-550, 1000W (1000VA) to SU-1000, 1500W (1500VA) to SU-1500. (But 1200W (1200VA) in case of input voltage 100V or 120V.)
- ⑤When breaker operate, push the reset button after the reason is taken away.
- ⑥Surely connect ground.